


Hurtig guide: Kappetesting (CA6550-55)

Innstilling

- Sett dreiebryteren i **SET-UP**-stilling iht. bilde til høyre:

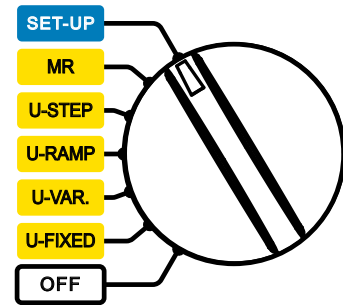

- Trykk på **DISPLAY**-knappen til du kommer til **Steg & Rampefunksjoner**
- Trykk på den høyre navigeringsknappen for å endre **Innstilling Stegfunksjon 1**



- Benytt navigeringsknappene for å velge og endre parametrene
- Still inn verdien for **Steg 1 – 5** iht. bilde nedenfor:

Steg & Rampefunksjoner		
Stegfunksjon 1:		Steg 1-5/10
Steg	Spenning	Tid (m:s)
1	300 V	1:00
2	800 V	1:00
3	1200 V	1:00
4	2500 V	1:00
5	5000 V	5:00
Total lengde (m:s)		9:00



- Trykk på **DISPLAY**-knappen for å komme til Steg **6-10**. Forsikre deg om at displayet viser "--" for disse iht. bilde nedenfor:

Steg & Rampefunksjoner		
Stegfunksjon 1:		Steg 6-10/10
Steg	Spenning	Tid (m:s)
6	-- V	--:--
7	-- V	--:--
8	-- V	--:--
9	-- V	--:--
10	-- V	--:--
Total lengde (m:s)		9:00

- Innstillingene for en kappetest er nå klar. Disse verdiene lagres automatisk i instrumentet under. **Innstilling Stegfunksjon 1** (eller den stegfunksjonen som du har valgt, 1-3).