



# Manual Quick

## NavITEK NT – Plus – Pro

Dansk/norsk manual	Side	3 - 6
Svensk manual	Sida	7 - 10
English user manual	Page	11 - 15

EAN: 5706445471270	NT
5706445471287	NT Plus
5706445471317	NT Pro




## Indhold

<b>Dansk/Norsk kvikmanual .....</b>	<b>3</b>
<b>Oversigt .....</b>	<b>3</b>
<b>LED status .....</b>	<b>3</b>
<b>3 måder at navigere på .....</b>	<b>3</b>
<b>Kabeltest    Netværkstest over kobber .....</b>	<b>4</b>
<b>Netværkstest over fiber (kun PRO model).....</b>	<b>4</b>
<b>802.1x certifikater (Kun på PLUS &amp; PRO) .....</b>	<b>5</b>
<b>Gem og se testresultater (Kun på Plus &amp; PRO) .....</b>	<b>5</b>
<b>Test og opsætningsmenu mapper .....</b>	<b>6</b>
<b>Svensk snabbmanual .....</b>	<b>7</b>
<b>Översikt .....</b>	<b>7</b>
<b>LED-status .....</b>	<b>7</b>
<b>3 sätt att navigera på .....</b>	<b>7</b>
<b>Kabeltest    Nätverkstest över koppar .....</b>	<b>8</b>
<b>Nätverkstest över fiber (endast PRO model).....</b>	<b>8</b>
<b>802.1x certifikat (endast på PLUS &amp; PRO).....</b>	<b>9</b>
<b>Spara och se testresultat (endast på Plus &amp; PRO) .....</b>	<b>9</b>
<b>English Quickmanual .....</b>	<b>11</b>
<b>Overview.....</b>	<b>11</b>
<b>LED status .....</b>	<b>11</b>
<b>Three Ways to Navigate .....</b>	<b>12</b>
<b>Cable testing    Network testing over Copper .....</b>	<b>13</b>
<b>Networktest over Fiber (PRO only).....</b>	<b>13</b>
<b>802.1x Certificates (Plus &amp; PRO only).....</b>	<b>14</b>
<b>Save and View Test Results (Plus and PRO only) .....</b>	<b>14</b>
<b>Test and Setup Menu Maps.....</b>	<b>15</b>

## Dansk/Norsk kvikmanual

### Oversigt

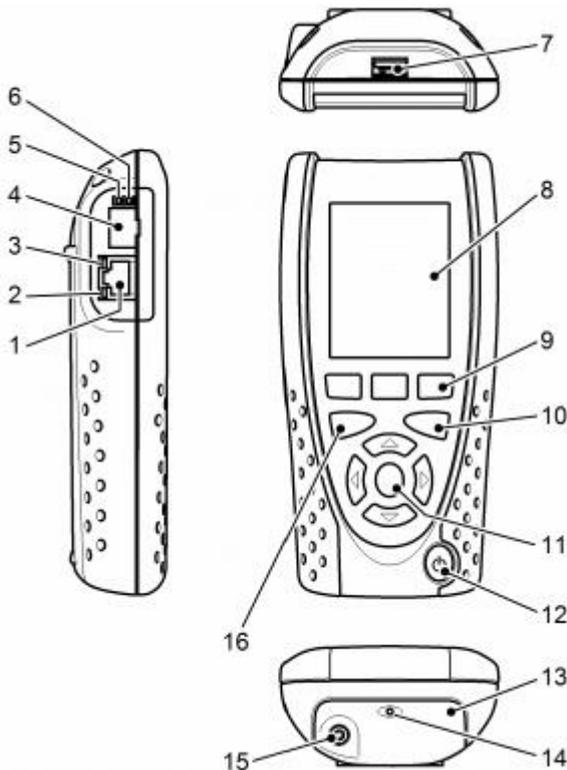

1. RJ45 port
2. RJ45 LED for aktiv visning
3. RJ45 Link LED
4. Optisk port (SFP) (Kun Navitek NT PRO)
5. Optisk LED for aktiv visning (Kun Navitek NT PRO)
6. Optisk Link LED
7. USB port
8. LCD farveskærm
9. Funktionsknapper F1 til F3
10. Escape knap
11. Navigationspile- og Enter knap
12. ON/OFF knap
13. Genopladelig batterimodul (Kun Navitek NT PLUS/PRO)
14. LED for opladningsstatus (Kun Navitek NT PLUS/PRO)
15. DC input (Kun Navitek NT PLUS/PRO)
16. Autotest Knap


Standard batteripakke for Navitek NT er med almindelige batterier så den har ikke, punkt 14 & 15.

### LED status


Opladnings LED	Status
Grøn	Batteriet oplades
Off (med oplader tilsluttet)	Batteriet er opladet
Blinkende grøn	Batteriet bliver ikke opladet

### 3 måder at navigere på

A.

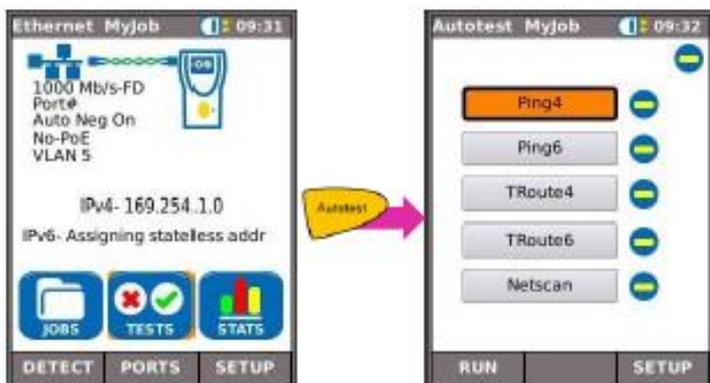


B.

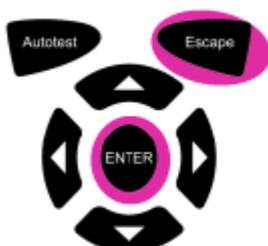


Escape – returnerer til forrige skærm

ENTER – godkender valg


C.

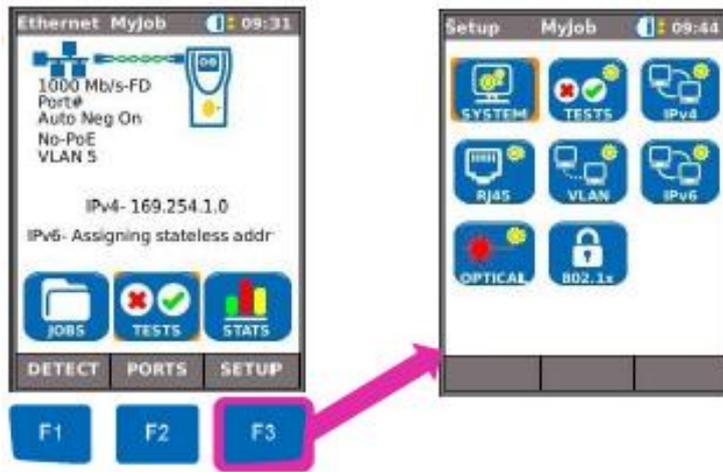


### Kabeltest

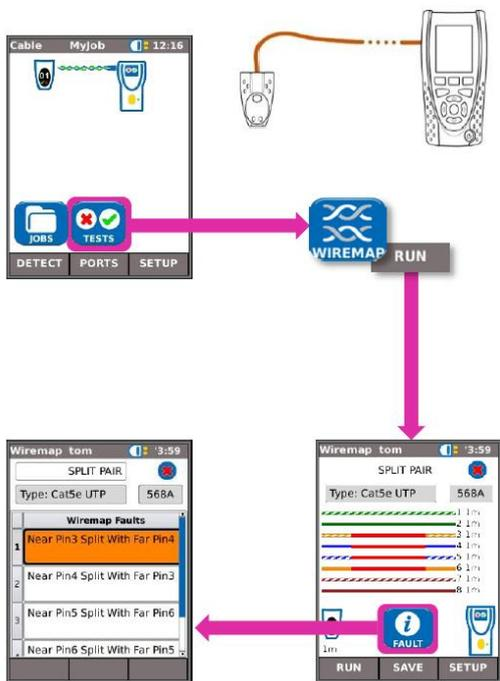


### Netværkstest over kobber

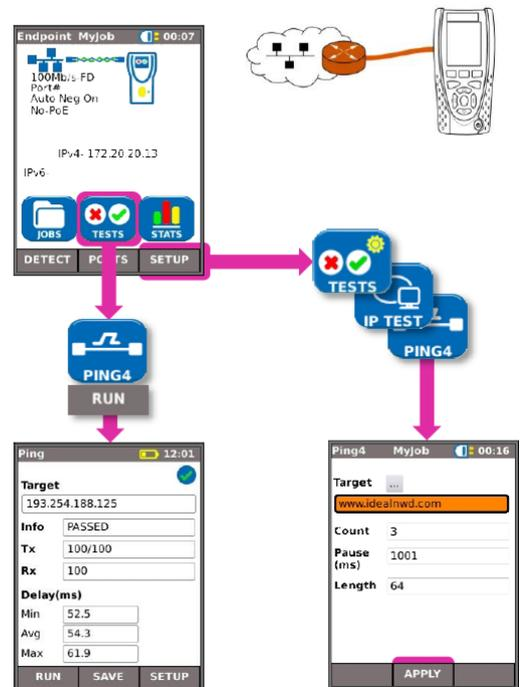


### Netværkstest over fiber (kun PRO model)

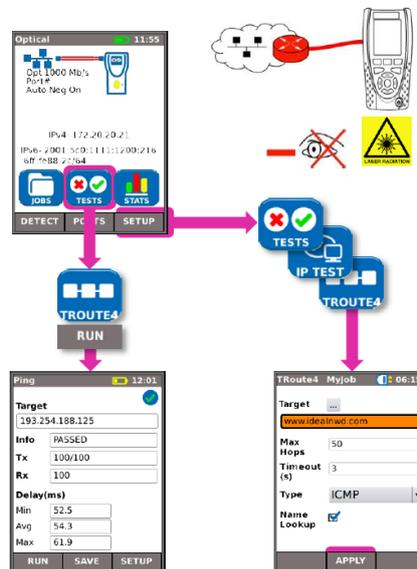

## 802.1x certifikater (Kun på PLUS & PRO)

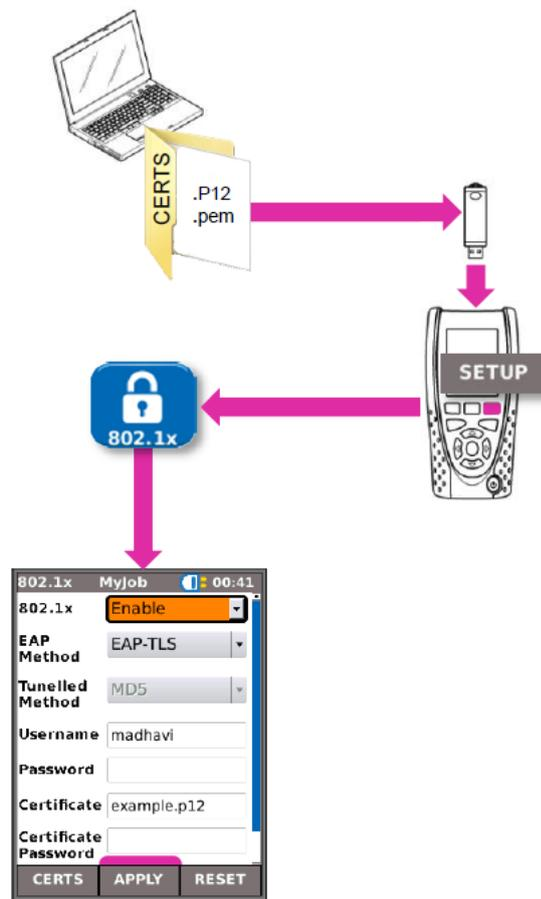


## Gem og se testresultater (Kun på Plus & PRO)

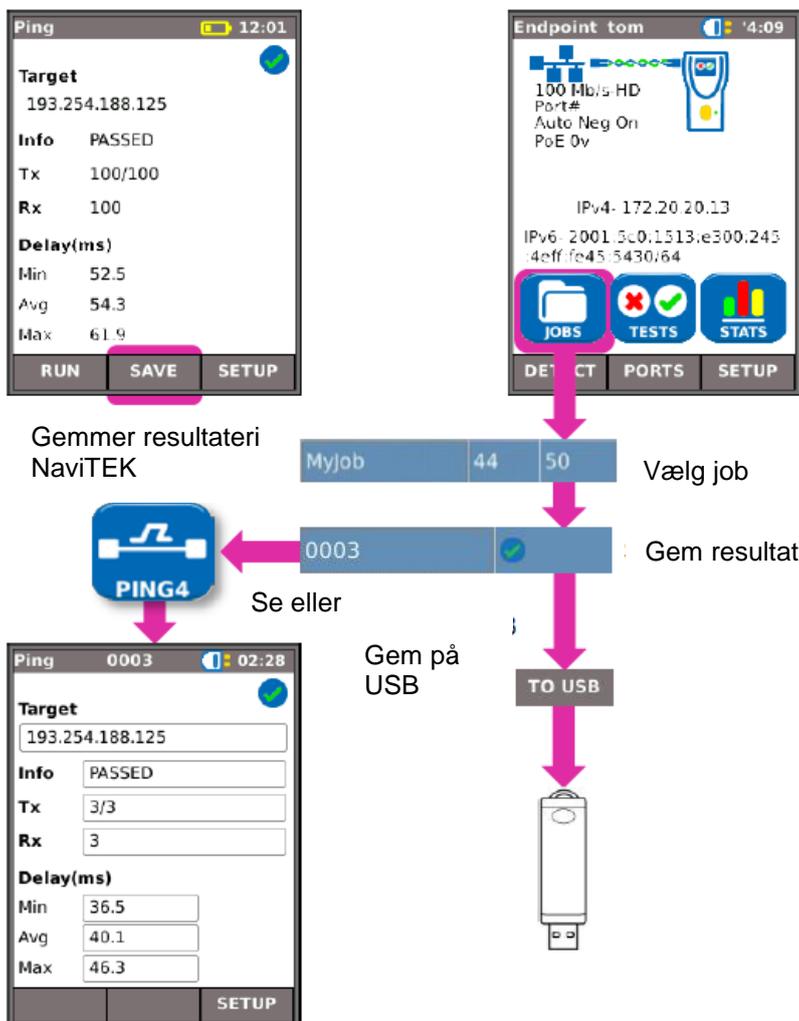


# Test og opsætningsmenu mapper


## Kabel

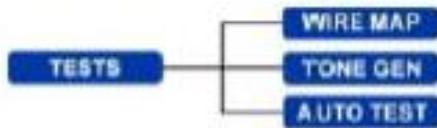

## Ethernet

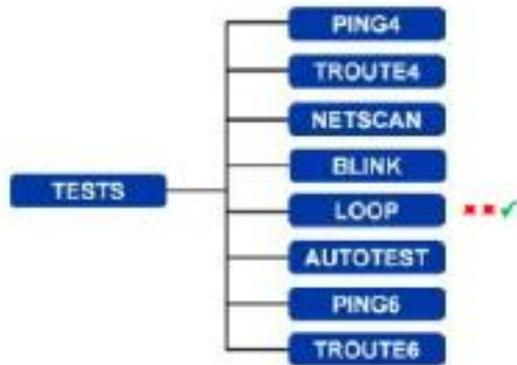

## Opsætning

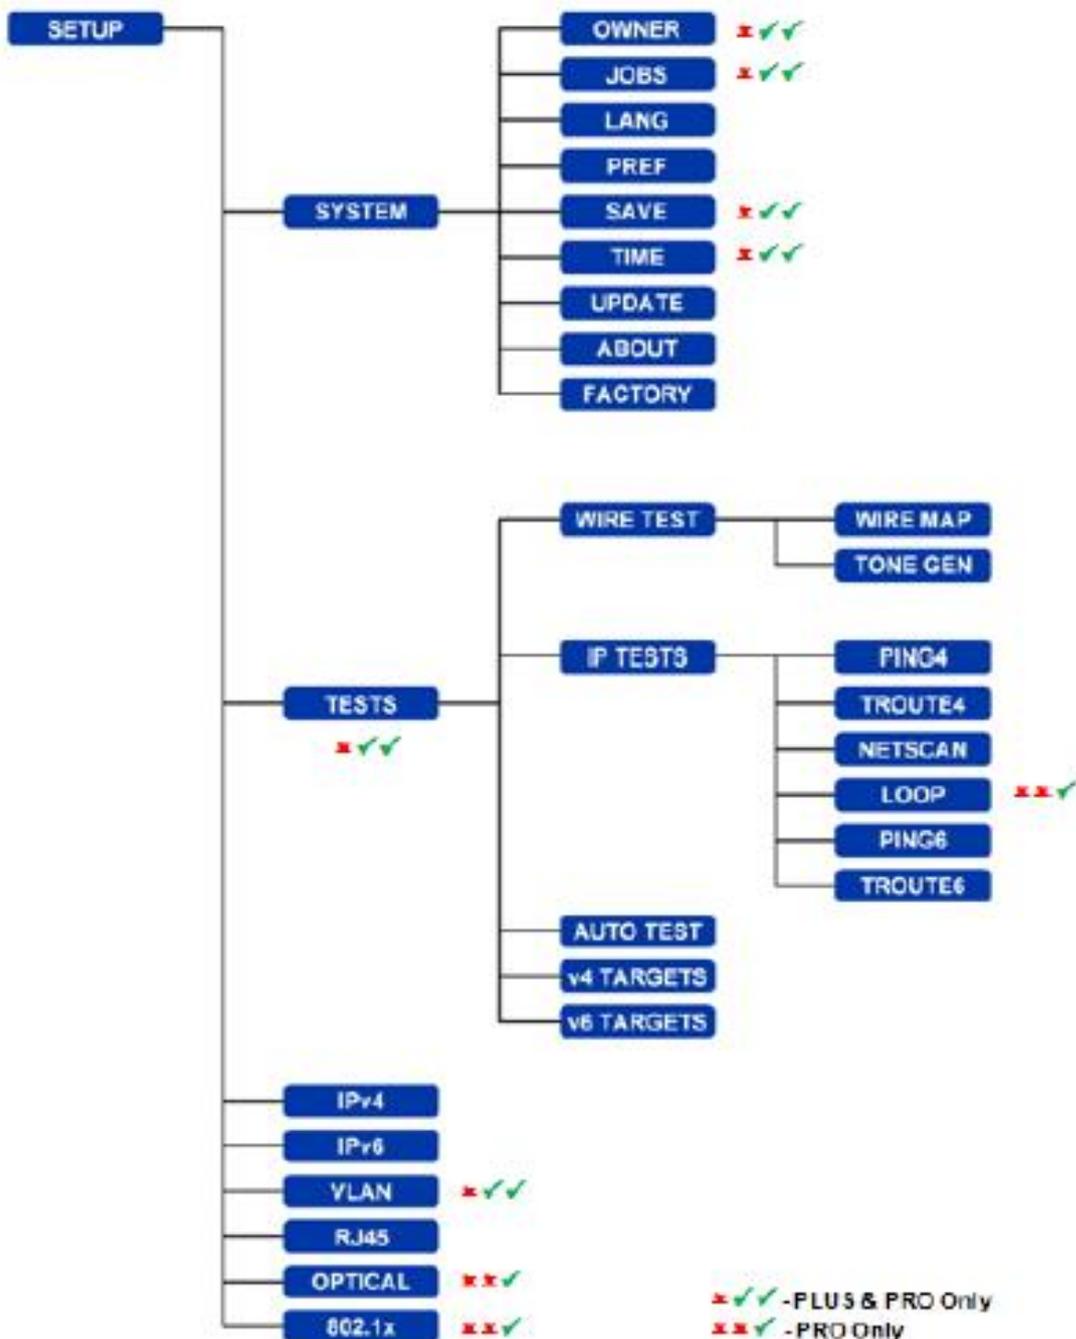

x ✓ ✓ -PLUS & PRO Only  
 x x ✓ -PRO Only

# Svensk snabbmanual

## Översikt

1. RJ45-port
2. RJ45-LED för aktiv visning
3. RJ45 Link LED
4. Optisk port (SFP) (Endast NavITEK NT PRO)
5. Optisk LED för aktiv visning (Endast NavITEK NT PRO)
6. Optisk Link LED
7. USB-port
8. LCD färgskärm
9. Funktionsknappar F1 till F3
10. Escape knapp
11. Navigationsspalt- och Enter knapp
12. ON/OFF knapp
13. Uppladdningsbart batteri (Endast NavITEK NT PLUS/PRO)
14. LED för laddningsstatus (Endast NavITEK NT PLUS/PRO)
15. DC input (Endast NavITEK NT PLUS/PRO)
16. Autotestknapp


NaviTEK NT er med batteri packet för vanliga batterier och har inte punkt 14 & 15.

### LED-status (Endast NavITEK NT PLUS/PRO)


Laddnings-LED	Status
Grön	Batteri laddar
Off (med laddare ansluten)	Batteri är laddad
Blinkande grön	Batteri laddar inte

### 3 sätt att navigera på

A.

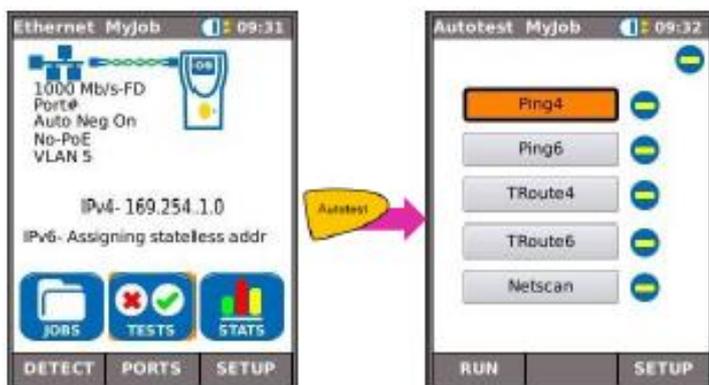


B.

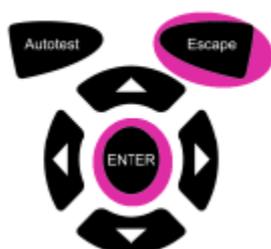


Escape – återgår till tidigare skärm

ENTER – godkänner val

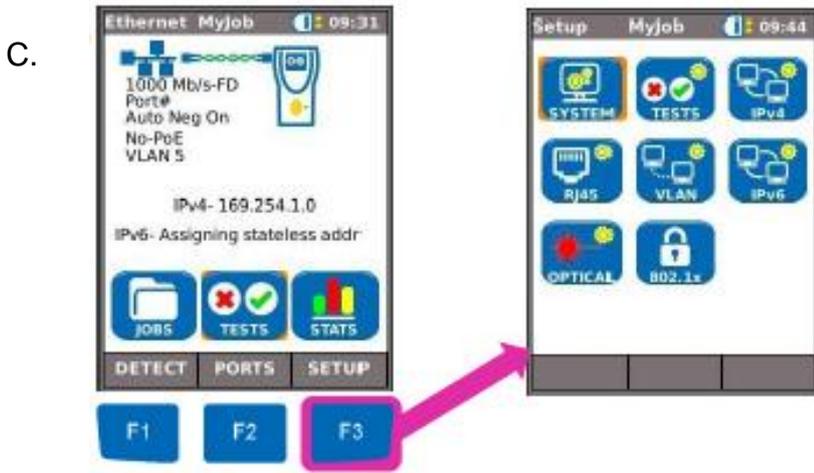


### Kabeltest


### Nätverkstest över koppar

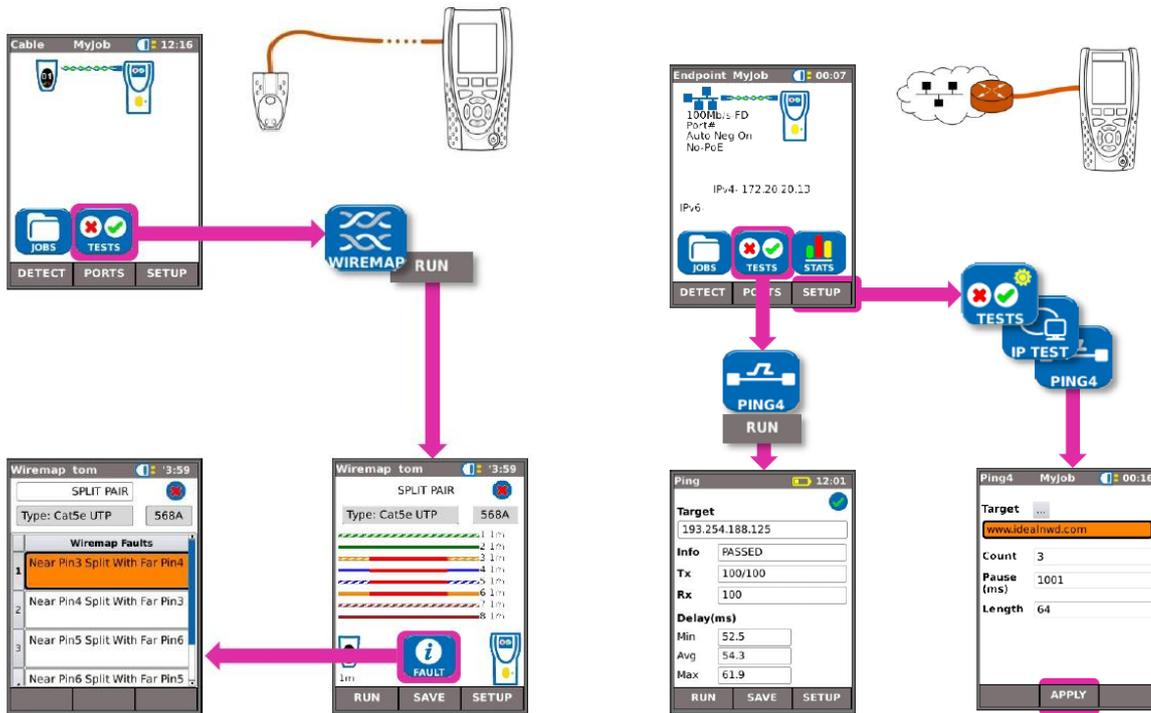

### Nätverkstest över fiber (endast PRO model)

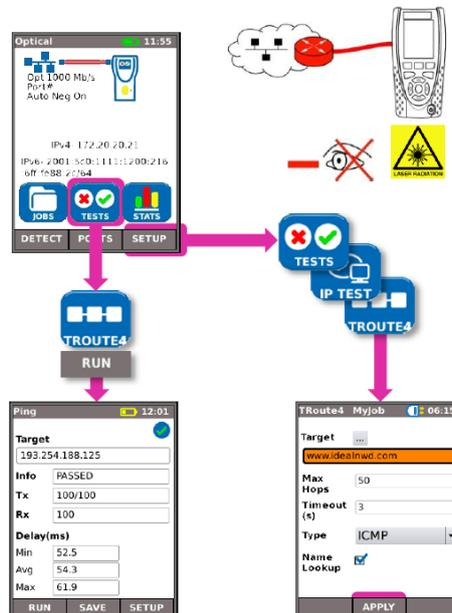

# 802.1x certifikat (endast på PLUS & PRO)

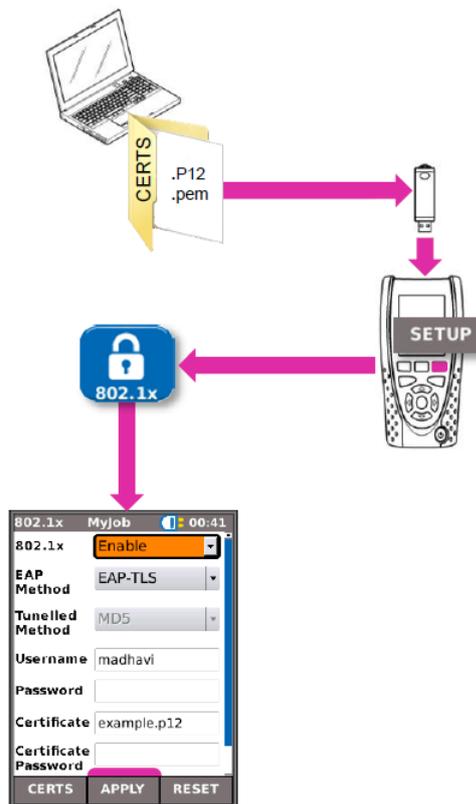

# Spara och se testresultat (endast på Plus & PRO)

The 'Ping' screen displays the following information:  
Target: 193.254.188.125  
Info: PASSED  
Tx: 100/100  
Rx: 100  
Delay(ms):  
Min: 52.5  
Avg: 54.3  
Max: 61.9  
Buttons: RUN, SAVE, SETUP

The 'Endpoint tom' screen displays:  
100 Mb/s HD  
Port#  
Auto Neg On  
PoE 0v  
IPv4: 172.20.20.13  
IPv6: 2001:5c0:1513:e300:245:4eff:fe45:5430:64  
Buttons: JOBS, TESTS, STATS  
Bottom bar: DETECT, PORTS, SETUP

Sparar resultat i NaviTEK

Myjob 44 50 Väll job


0003 Se eller Spara resultat

Spara på USB TO USB


Ping 0003 02:28  
Target: 193.254.188.125  
Info: PASSED  
Tx: 3/3  
Rx: 3  
Delay(ms):  
Min: 36.5  
Avg: 40.1  
Max: 46.3  
Button: SETUP

Test- och inställningsmeny mappar


Kabel

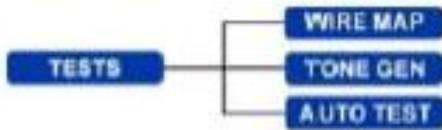

Ethernet

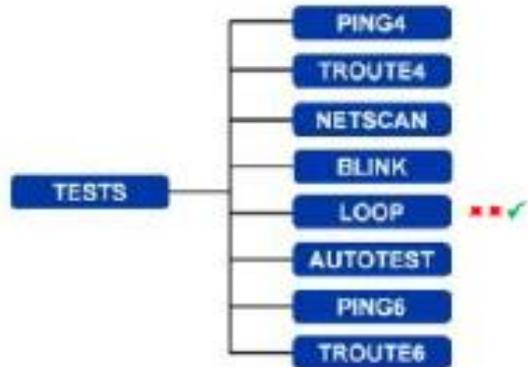


Inställning

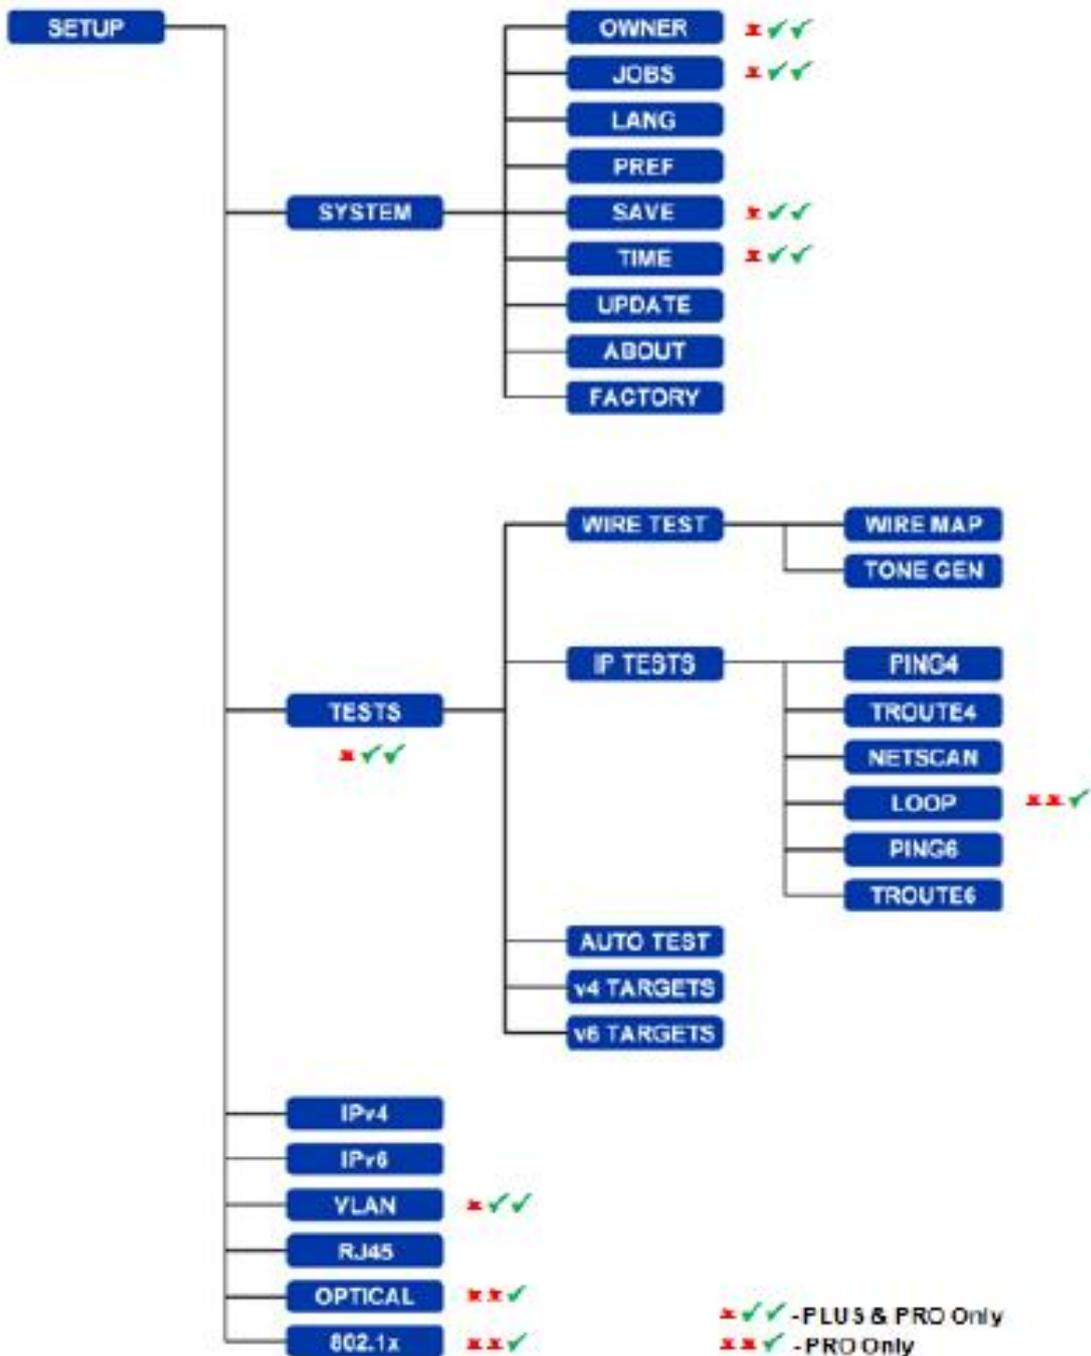

# English Quickmanual

## Overview

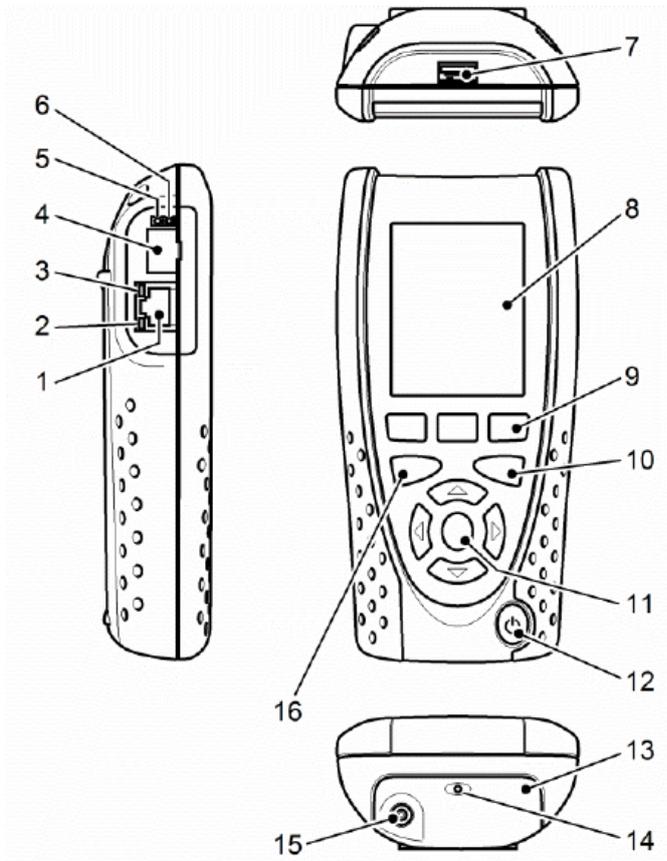




- 1 RJ45 port
- 2 RJ45 activity LED
- 3 RJ45 link LED
- 4 Optical port (SFP)<sup>1</sup>
- 5 Optical activity LED<sup>1</sup>
- 6 Optical link LED<sup>1</sup>
- 7 USB port
- 8 LCD color screen
- 9 Function keys F1 to F3
- 10 Escape key
- 11 Cursor and ENTER keys
- 12 ON/OFF button
- 13 Power module<sup>2</sup>
- 14 Charger LED<sup>2</sup>
- 15 DC in connector<sup>2</sup>
- 16 Autotest button

<sup>1</sup> NaviTEK II PRO only  
<sup>2</sup> Power Module option shown


NaviTEK II shown with Power Module item 13 fitted.  
 When Battery Pack is fitted, items 14 & 15 are not present.

*Charger LED	Status
Green	Power module is charging
Off (with charger connected)	Power module is charged
Green flashing	Power module is not being charged


### Three Ways to Navigate

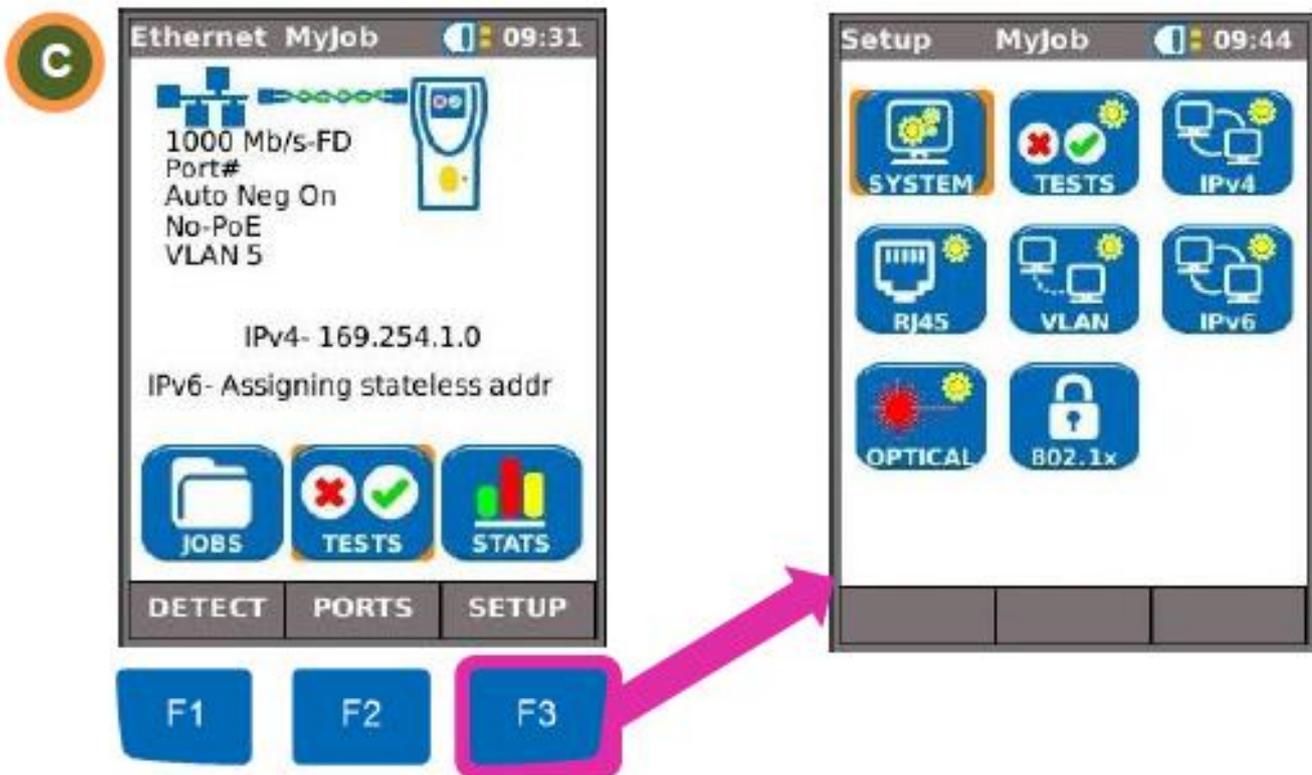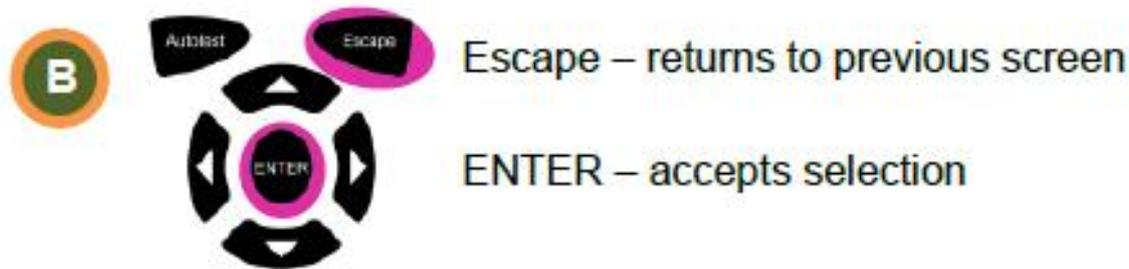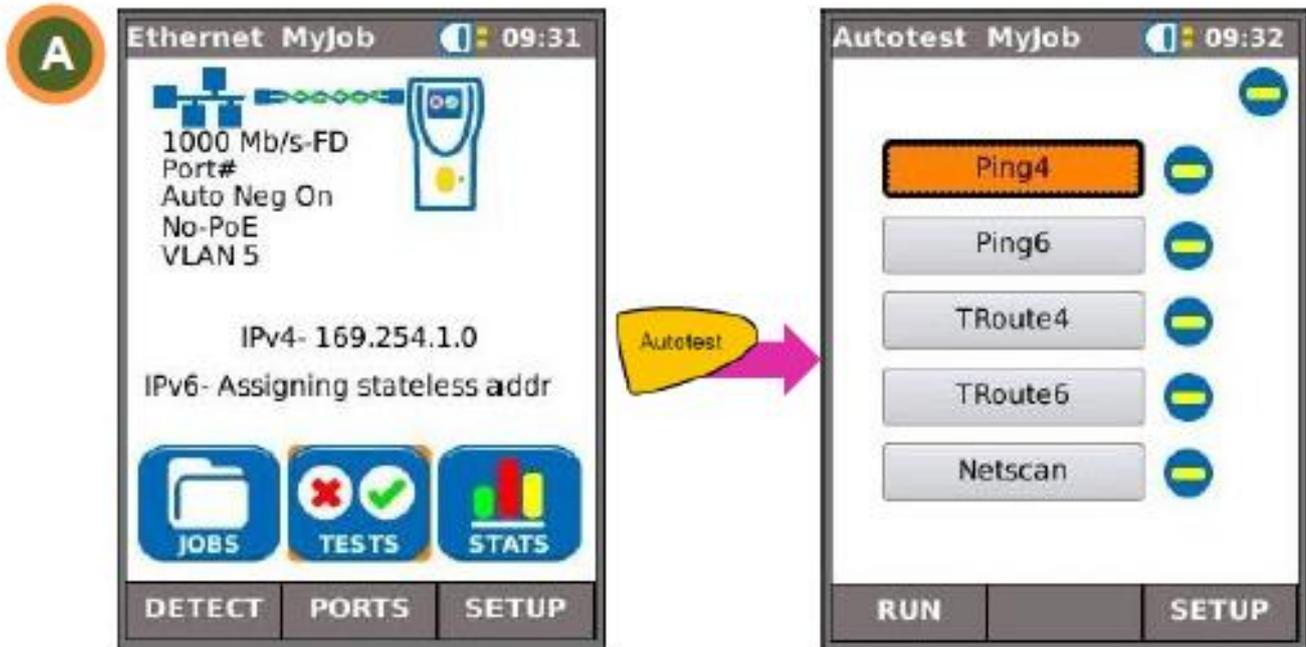


### Cable testing

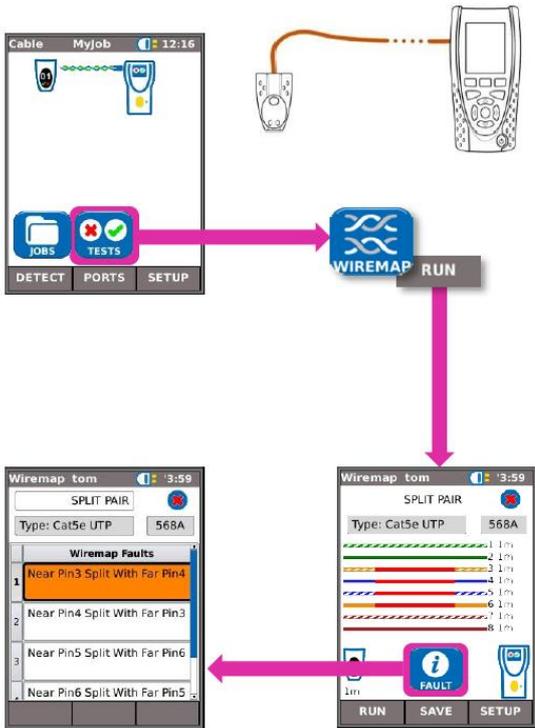


### Network testing over Copper

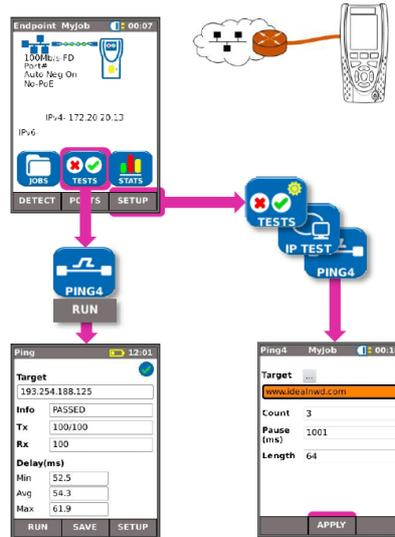


### Networktest over Fiber (PRO only)

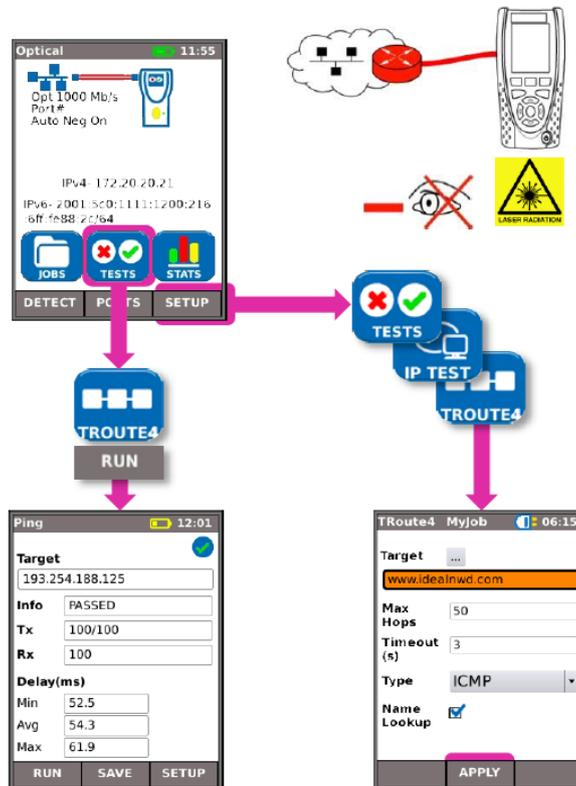

# 802.1x Certificates (Plus & PRO only)

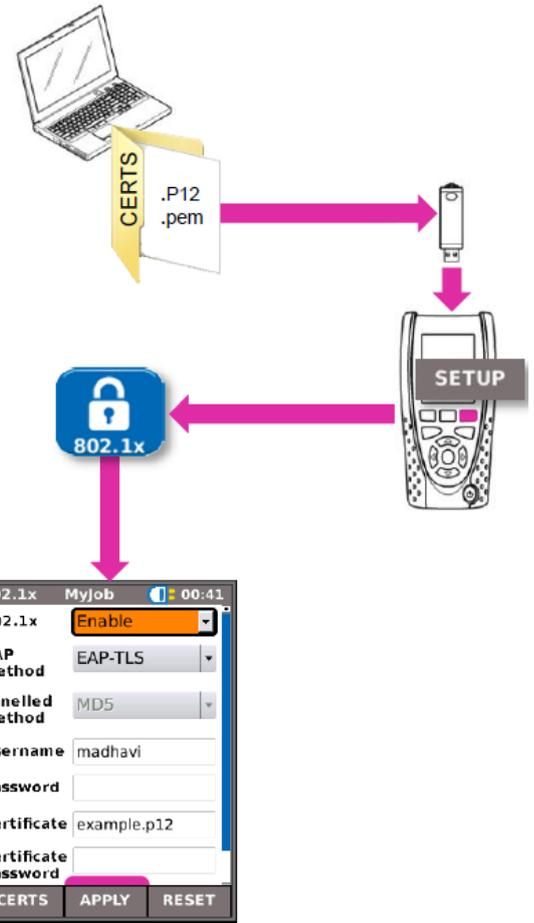


# Save and View Test Results (Plus and PRO only)

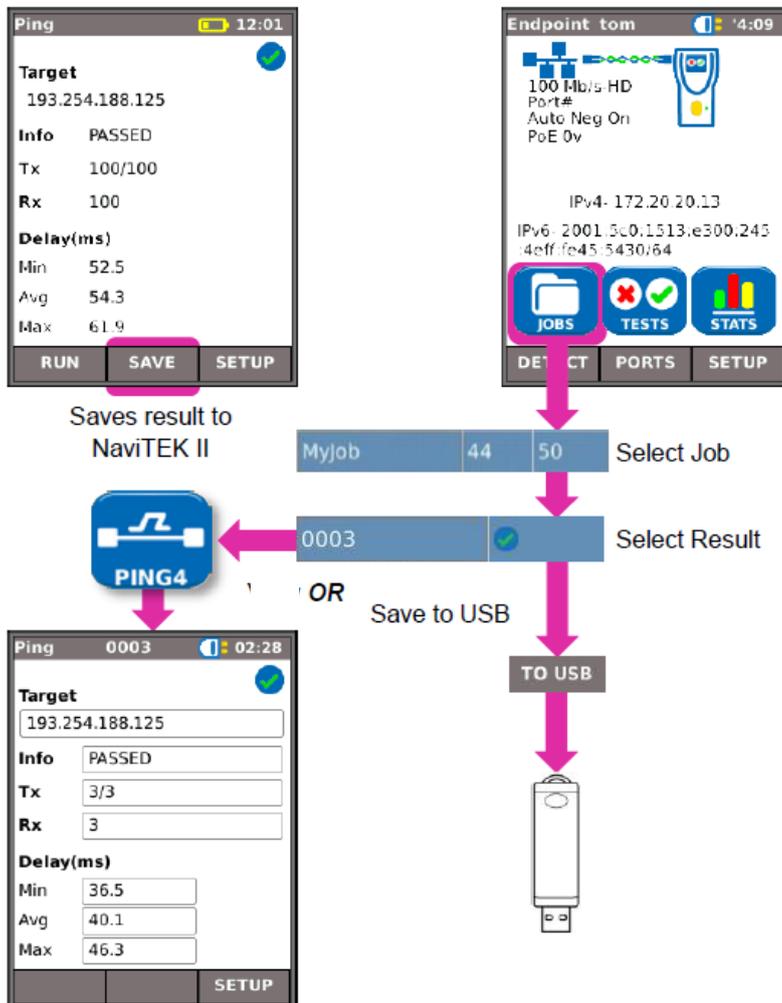


# Test and Setup Menu Maps


## Cable

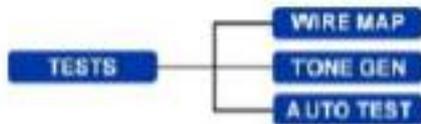

## Ethernet

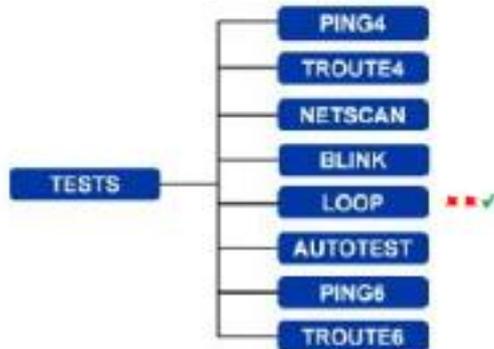

## Setup

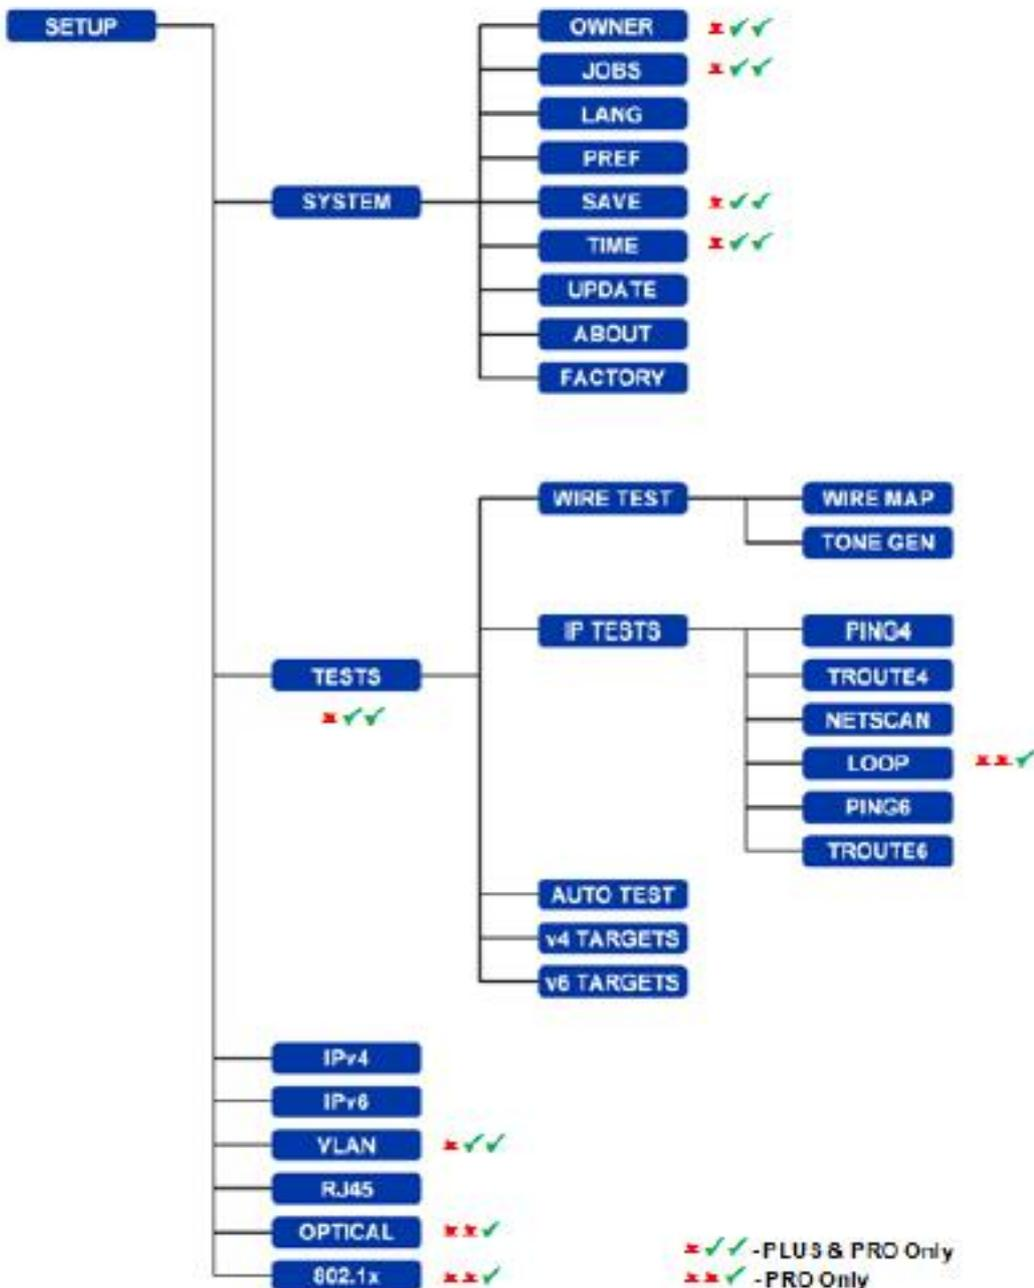



Elma Instruments A/S  
Ryttermarken 2  
DK-3520 Farum  
T: +45 7022 1000  
F: +45 7022 1001  
info@elma.dk  
www.elma.dk

Elma Instruments AS  
Garver Ytteborgsvei 83  
N-0977 Oslo  
T: +47 22 10 42 70  
F: +47 22 21 62 00  
firma@elma-instruments.no  
www.elma-instruments.no

Elma Instruments AB  
Pepparvägen 27  
S-123 56 Farsta  
T: +46 (0)8-447 57 70  
F: +46 (0)8-447 57 79  
info@elma-instruments.se  
www.elma-instruments.se