


Mi3394 og betjening via fodpedal A1495

Pedalen kan kun bruges via AutoSekvenser, den kan ikke bruges i almindelige enkelt test.

For at aktivere pedalen er der en Flow-kommando (Ekstern OK-tast), som kan indsættes i autosekvensens overskrift.

Den bedste mulighed for start er at installere Flow-kommandoen (PAUSE, og indstille tiden til uendelig). I dette tilfælde venter instrumentet, indtil pedalen aktiveres.

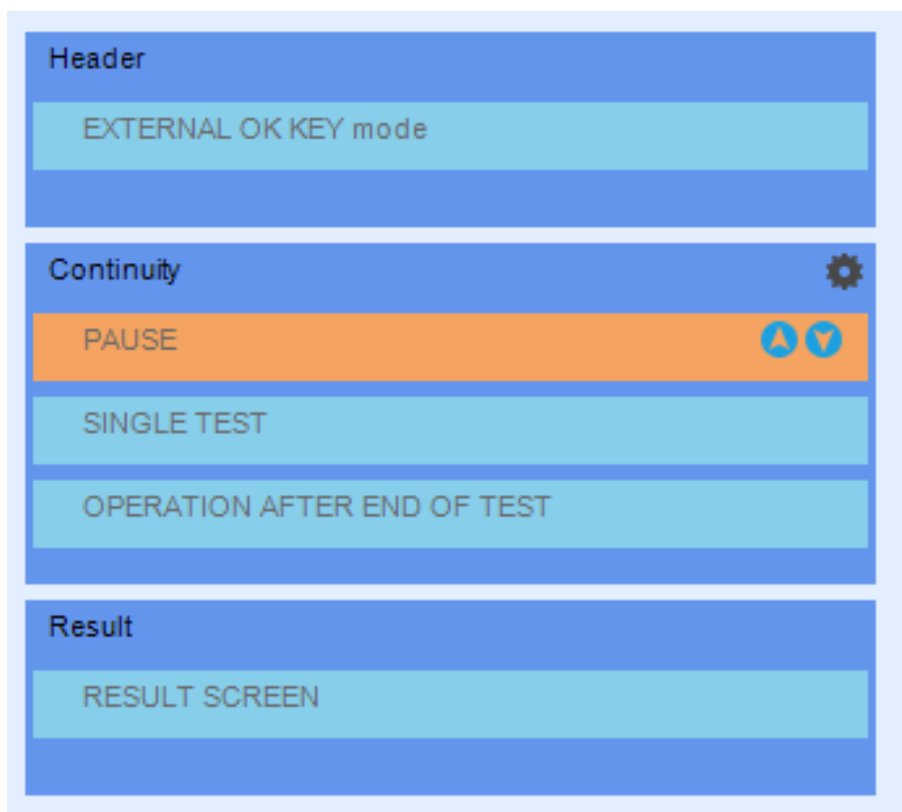

Engelsk

The pedal can be used only via AutoSequencenes, in the single test menu it is not supported.

For enabling the pedal there is a Flow command (External OK key mode) which can be inserted into the header, for the start of the test the best option is to install the Flow command (PAUSE, and set the duration to infinite). In this case the instrument will wait until the pedal is pressed.